


HOUPAČKA CLAUDIE/HÚPAČKA CLAUDIE/SWING CLAUDIE
SEZNAM MONTÁŽNÍCH PRVKŮ/ZOZNAM MONTÁŽNYCH PRVKOV/MATERIAL OF ELEMENTS



ČÍSLO/No.	OBRÁZEK/OBRÁZOK/PICTURE	NÁZEV/NÁZOV/NAME OF ELEMENTS	ROZMĚR/ROZMER/DIMENSION	POČET ks/QUANTITY
1		SLOUPEK/STĹPIK/POLE	70x70x2200	4
2		NOSNÍK PRO HOUPAČKU/NOSNÍK PRE HÚPAČKU/BAM SWING	90x90x1200	1
3		OCELOVÉ KOVÁNÍ/OCELOVÉ KOVANIE/ANGLE STEEL		2
4		Rozpěra/ROZPERA/LINKER OF POLES	45x30x1730	2
5		HOUPAČKA/HÚPAČKA/SWING	420x170x90	1
A		VRUTY/SRUTKY/WOOD SCREW	8x65	6
B		VRUTY/SRUTKY/WOOD SCREW	4x70	8

HOUPAČKA CLAUDIE / HÚPAČKA CLAUDIE / SWING CLAUDIE

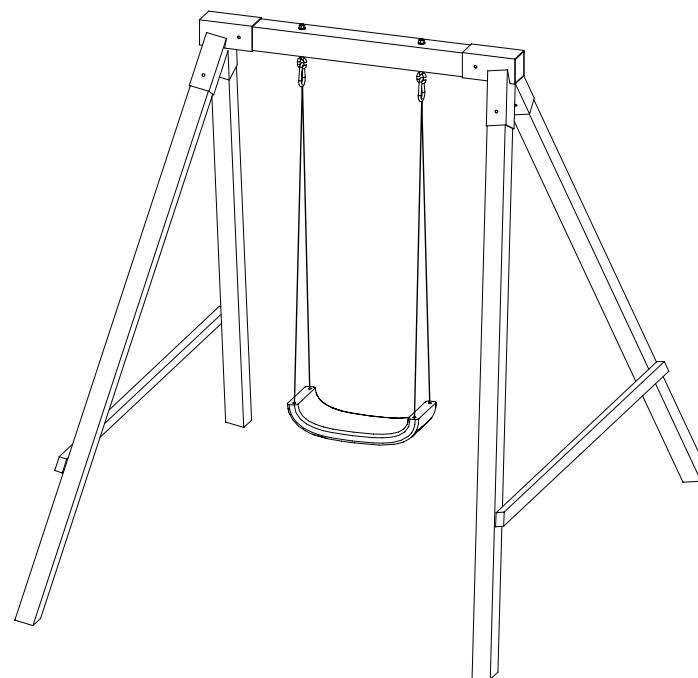

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / ASSEMBLING INSTRUCTION

CHILDREN'S GARDEN PROGRAM

SWING CLAUDIE


This product is intended for children with current safety requirements for physical activity toys for home use and is in accordance with the harmonized standard EN 71-8; 2011.

Children garden program is made of wood, material that is continuously working, especially if it is placed outdoors and exposed to weather conditions. Wood can change colour during usage or as a result of the shrinking of the wood. Cracks and fissures may appear which the natural properties of wood are.

The wooden parts are protected by impregnation. Second impregnation contains copper carbonate, N, N-didecyl-N-methyl-poly (oxethyl) ammonium propionate.

When using the Children's gardening program - SWING CLAUDIE it is in the interest of safety to comply with those guidelines and recommendations:

- **CHILDREN'S GARDEN PROGRAM IS DESIGNED FOR HOME USE ONLY and may not be used for commercial purposes**
- intended for children from 3-14 years
- when using without supervision by parents or adults who are authorized and who take responsibility for children's safety
- installation must be performed only by adults, ie. legal age people
- reassembly must be strictly complied with the supplied installation instructions and use including original material; otherwise the seller (or manufacturer) is excluded of liability for any damage and caused damages
- do not make modifications to the design already assembled product
- carry out regular inspection of all parts, joints, fittings and product stability
- it is forbidden to tamper with the finished product assembled in a manner other than its intended purpose
- carefully store the assembly instructions and accompanying documentation
- after treatment, the surface of the wooden parts of the product varnish or glaze attention to the possible danger (it can be a slippery surface)
- for complete product assembly, we recommend the additional anchorage or its placement on the sufficient insulating layer, which is not included
- during use, we recommend suitable clothing and sturdy shoes kids
- children should not get on the swing when the swing is in motion
- children must not jump of the swing
- it is necessary that the child must sit in the middle of swings and hold firmly
- children must not excessively bend forward and backwards or swing sideways
- keep a safe distance - moving swing can cause injury to other people who are not in appropriate distance

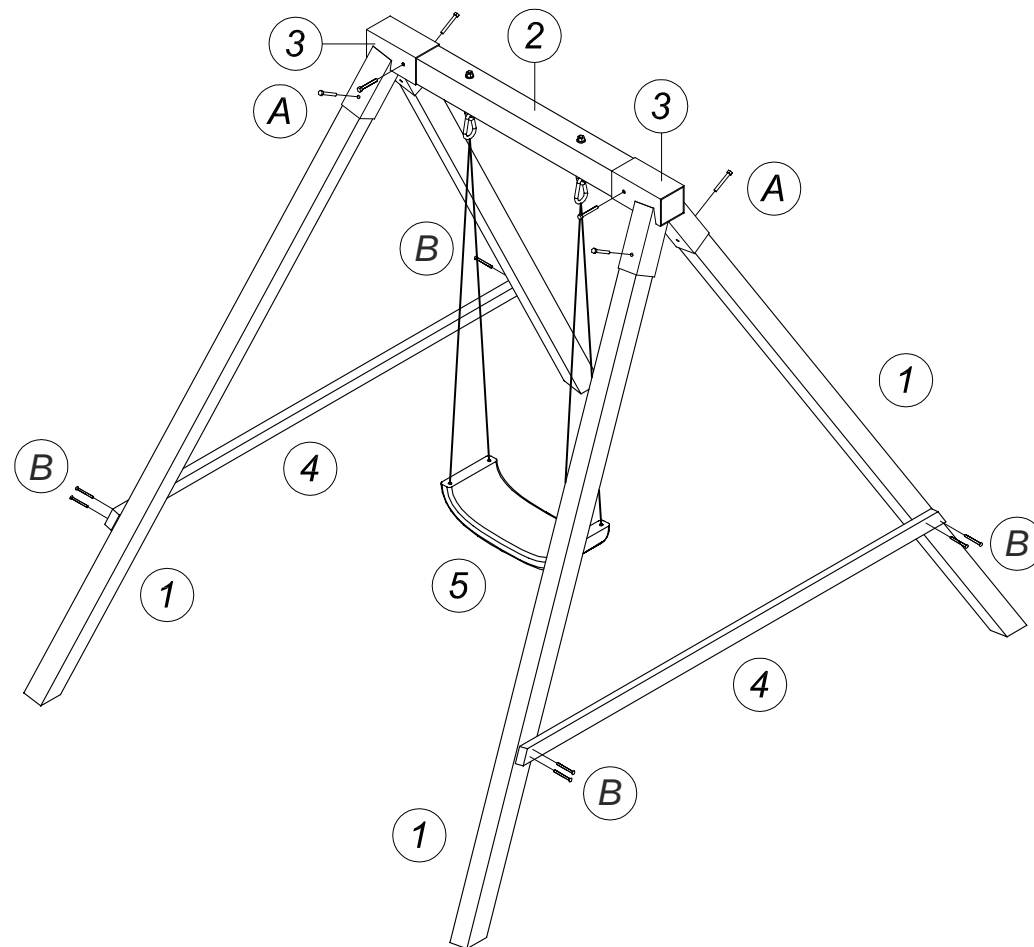

DĚTSKÝ ZAHRADNÍ PROGRAM

HOUPAČKA CLAUDIE




Tento výrobek pro děti odpovídá aktuálním požadavkům na bezpečnost hraček pro pohybovou aktivitu určených pro domácí použití a je v souladu s harmonizovanou normou EN 71-8:2011.

Dětský zahradní program je vyroben ze dřeva, což je materiál, který neustále pracuje, zejména pokud je umístěn venku a vystaven povětrnostním podmínkám. Dřevo může během užívání změnit barvu či v důsledku jeho sesychání dřeva se mohou objevit praskliny a prasklinky, které jsou však přirozenou vlastností dřeva.

Dřevěné součásti jsou chráněny impregnací. Použitá impregnace obsahuje karbonát mědi, N, N-didecyl-N-methyl-poly-(oxethyl)-propionát amonný.

Při používání Dětského zahradního programu - houpačky Claudie je v zájmu bezpečnosti nutné dodržovat tyto pokyny a doporučení:

- **DĚTSKÝ ZAHRADNÍ PROGRAM JE URČEN VÝHRADNĚ PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ A NELZE JEJ POUŽÍVAT PRO KOMERČNÍ ÚČELY**
- určeno pro děti od 3 - 14 let
- při používání je nutný dozor rodičů či dospělých osob, které jsou svéprávné a které přebírají odpovědnost za bezpečnost dětí
- montáž musí být prováděna pouze dospělými, tj. zletilými osobami
- pro smontování je nutné striktně dodržet dodaný montážní návod a použít dodaný originální materiál, v opačném případě se prodejce a výrobce zbavují odpovědnosti za případné poškození a způsobenou škodu
- neprovádějte zásahy do konstrukce již smontovaného výrobku
- provádějte pravidelnou kontrolu všech dílů, spojů, kování a stability výrobku
- je zakázáno manipulovat s hotovým smontovaným výrobkem jiným způsobem, než ke kterému je určen
- pečlivě uschovejte montážní návod a přiloženou dokumentaci
- po ošetření povrchu dřevěných částí výrobku lakem či lazurou upozorňujeme na možné nebezpečí (může se jednat o kluzký povrch)
- pro kompletní montáž výrobku doporučujeme jeho dodatečné ukotvení či jeho umístění na dostatečnou izolační vrstvu, které nejsou součástí balení
- při používání doporučujeme vhodný oděv a pevnou obuv dětí
- děti nesmí nasedat na houpačku, pokud je houpačka v pohybu
- z houpačky nesmí děti vyskakovat
- je nutné, aby dítě sedělo ve středu houpačky a pevně se drželo
- při houpání se dítě nesmí neúměrně předklánět a zaklánět nebo nahýbat do stran
- dodržujte bezpečnou vzdálenost - pohybující se houpačka může způsobit zranění i jiným osobám, které nejsou od ní v dostatečné vzdálenosti

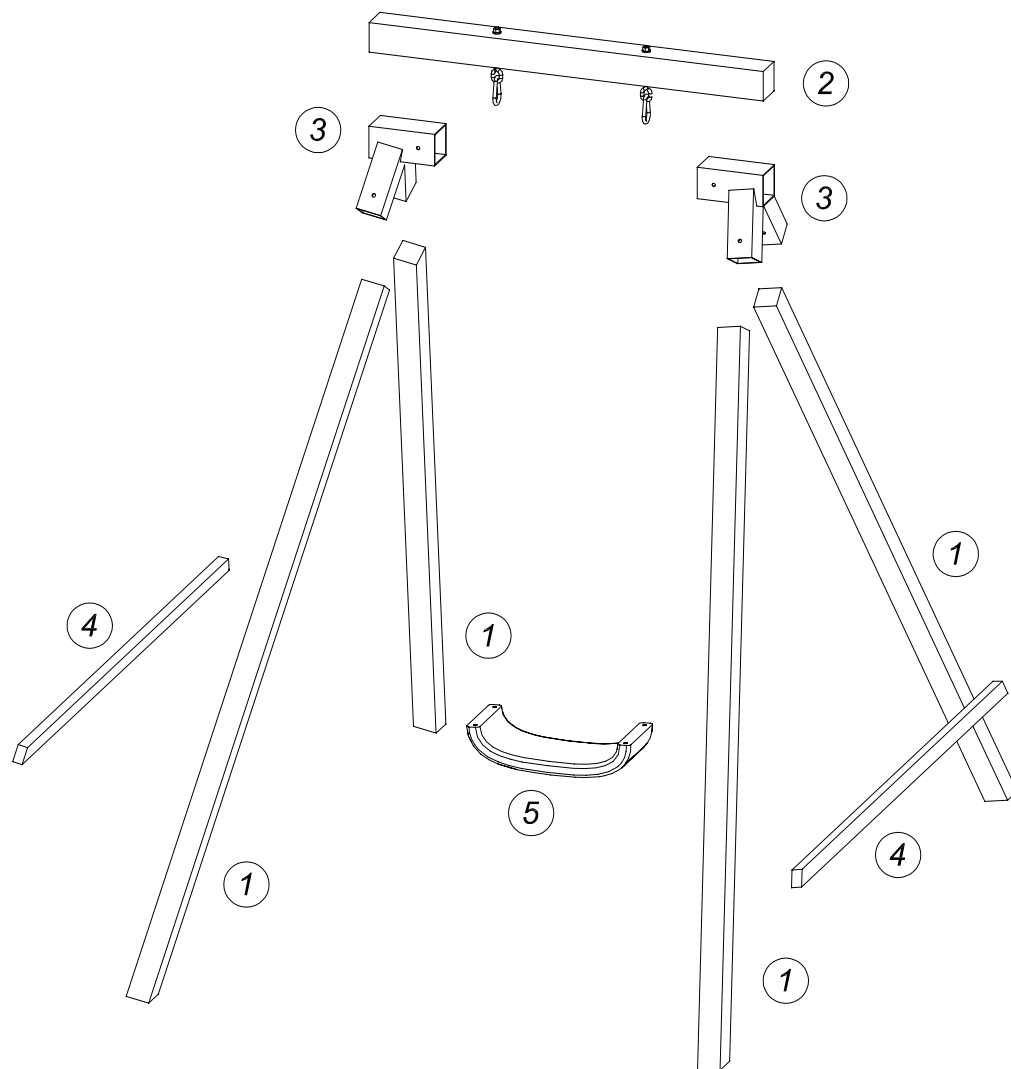

DETSKÝ ZÁHRADNÝ PROGRAM

HÚPAČKA CLAUDIE



Tento výrobok pre deti zodpovedá aktuálnym požiadavkám na bezpečnosť hračiek pre pohybovú aktivitu určených pre domáce použitie a je v súlade s normou EN 71-8:2011.

Detiský záhradný program je vyrobený z dreva, čo je materiál, ktorý neustále pracuje, hlavne pokiaľ je umiestnený vonku a vystavený poveternostným vplyvom. Drevo môže behom používania zmeniť farbu či v dôsledku jeho zosychania sa môžu objaviť praskliny a prasklinky, ktoré sú však prirodzenou vlastnosťou dreva.

Drevené súčasti sú chránené impregnáciou. Použitá impregnácia obsahuje karbonát medi, N, N-didecyl-N-methyl-poly-(oxethyl)-propionát amonný.

Pri používaní Detiského záhradného programu - HÚPAČKY CLAUDIE je v zájme bezpečnosti dôležité dodržiavať tieto pokyny a odporúčenia:

- **DETSKÝ ZÁHRADNÝ PROGRAM JE URČENÝ VÝHRADNE NA DOMÁCE POUŽITIE A NIE JE MOŽNÉ HO POUŽÍVAŤ NA KOMERČNÉ ÚČELY**
- je určený pre deti od 3 - 14 rokov
- pri používaní je dôležitý dozor rodičov či dospelých osôb, ktoré sú svojprávne a ktoré preberajú zodpovednosť za bezpečnosť detí
- montáž musí byť vykonaná len dospelými, tj. plnoletými osobami
- pri montáži je dôležité dodržiavať dodaný montážny návod a použiť dodaný originálny materiál, v opačnom prípade sa predajca a výrobca zbavujú zodpovednosti za prípadné poškodenie a spôsobenú škodu
- nevykonávajte zásahy do konštrukcie už zmontovaného výrobku
- vykonávajte pravidelnú kontrolu všetkých dielov, spojov, kovania a stability výrobku
- je zakázané manipulovať s hotovým zmontovaným výrobkom iným spôsobom, než ku ktorému je určený
- starostlivo uschovajte montážny návod a priloženú dokumentáciu
- po ošetrení povrchu drevených častí výrobkov lakom či lazúrou upozorňujeme na možné nebezpečenstvo (môže sa jednáť o klzký povrch)
- pre kompletnú montáž výrobku doporučujeme jeho dodatočné ukotvenie či jeho umiestnenie na dostatočnú izolačnú vrstvu, ktoré nie sú súčasťou balenia
- pri používaní doporučujeme vhodný odev a pevnú obuv detí
- deti nesmú nasadať na húpačku, pokiaľ je húpačka v pohybe
- z húpačky nesmú deti vyskakovať
- je dôležité, aby dieťa sedelo v strede húpačky a pevne sa držalo
- pri hupaní sa dieťa nesmie neúmerne predkláňať a zakláňať alebo sa nahýbať do strán
- dodržujte bezpečnú vzdialenosť - pohybujúca sa húpačka môže spôsobiť zranenie aj iným osobám, ktoré nie sú od nej v dostatočnej vzdialenosti

